

Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje

It's easy!

Creative Interiors easy-to-assemble furniture is easy to put together. Just follow these instructions carefully, and you will have furniture that is both attractive and functional.

The Creative Interiors name is your assurance of quality. If you have any questions about your new furniture, just call 1 800 RTA-FURN (1 800 782-3876) between 8:00 a.m. - 9:00 p.m., Monday through Friday and 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Saturday (Eastern Time). Holiday weekends will not be staffed.

Important: Have the style number and the 1" x 3-1/2" date-code sticker found on the side of the box handy when you call.

Here's how.

READ THE INSTRUCTIONS. Before you begin assembly, read the instructions carefully.

IDENTIFY THE PIECES AND


HARDWARE. First, lay all the pieces out on the floor (preferably on carpet) and hardware. This will help you locate the right item just as you need it. **NOTE: ALL PARTS MAY NOT BE IDENTIFIED WITH LABELS.**

Furniture Care

When removing part labels, gently rub a soft cloth moistened with a mild household cleanser (Windex or Pledge) over the part label. Pick a corner of the label and pull firmly -but smoothly until the label is removed.

Dust as needed with a clean, lint-free absorbent cloth. When cleaning is required, spray furniture polish may be used.

In active families, furniture occasionally receives scratches and nicks. These can be touched up with a furniture touch-up stick, shoe polish, or a crayon.



Tools

You will need a Phillips head and a regular flat-head screwdriver. We've included all the hardware.

¡Es fácil!

Los muebles fáciles-de-armar Creative Interiors son fáciles de ensamblar. Ud. sólo tiene que seguir cuidadosamente estas instrucciones, paso por paso, y tendrá un mueble que es atractivo y útil. El nombre Creative Interiors es su garantía de calidad. De tener alguna pregunta sobre su nuevo mueble, llame al 1 800 RTA-FURN (1 800 782-3876) entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche (Hora del Este), de lunes a viernes, y entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde los sábados. No habrá personal alguno los fines de semana feriados. Importante: Al llamar, tenga a mano la etiqueta engomada, la cual lleva el código de barra fechado, mide 1" x 3-1/2" pulgadas y se encuentra en un lado de la caja.

Cómo hacer el montaje

LEA LAS INSTRUCCIONES. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a ensamblar el mueble. IDENTIFIQUE LAS PIEZAS Y EL HERRAJE. Primero, coloque todas las piezas en el piso (preferiblemente sobre una alfombra) tal como aparecen en la Lista de Piezas. Esto le ayudará a localizar la pieza correcta según la necesite. NOTA: PUEDE SER QUE NO SE HAYAN IDENTIFICADOS TODAS LAS PIEZAS CON ETIQUETA.

Cuidado del mueble

Para quitar las etiquetas engomadas de las piezas, frótelas ligeramente, utilizando un paño suave humedecido con un producto para limpieza de case blando (Windex o Pledge.) Levante una de las esquinas de la etiqueta y despéguela firme pero suavemente.

Desempólvelo, según sea necesario, con un paño limpio, absorbente y sin pelusas. Cuando se requiera limpiar el mueble, se puede usar un lustramuebles en aerosol. En los hogares activos, los muebles se dañan de vez en cuando con rayas y muescas. Estas pueden ser retocadas utilizando un lápiz para retocar muebles, betún, o un lápiz de pastel.



Herramientas

Se necesitarán un destornillador Phillips, un destornillador normal de cabeza plana, y un martillo.

Se ha incluido todo el herraje.

A

NOTE: The sk
shown may n
represent the
shape of you
or posts.

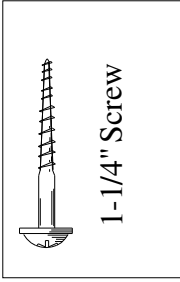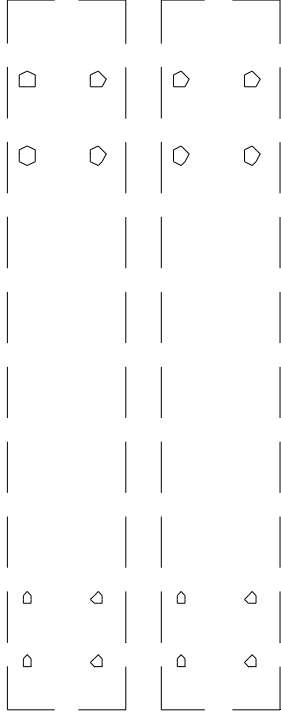

Finished
Edge
Borde
con
acabado

Finished
Edge
Borde
con
acabado

POST ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove post from package
2. Locate provided screws
3. Lay panel face down on a padded surface to prevent scratching
4. Align smaller bored holes in post with prebored holes in panel
5. Using provided screws, insert and tighten securely {CAREFUL NOT TO OVERTIGHTEN}


INSTRUCCIONES PARA AR PLARES DE CAMA

1. Saque el pilar del em
2. Localice los tornillos p
3. Para evitar rasaduras el panel, baje abajo, e superficie acolchonada.
4. Alinee los pequeños or taladrados en el pilar agujeros en el panel.
5. Utilizando los tornillos insérteles en los agujer apríetelas bien.

¡TENGA CUIDADO DE NO SOBRE

NOTA:

Puede ser que el dibujo mostramos no representen precisamente la forma pilares o de su cama.



Cap Molding (1)
Moldura (Cumbreira)



CS Cam Stud (4)
009611
Pasador roscado



CH Cam Housing (4)
009613
Mecanismo de cierre


B

* Screw (4) cam studs (CS) into the holes, as shown, in cap molding.

B.
Atornille (4) pasadores roscados (CS) en los agujeros, según mostramos, en la moldura (cumbreira).

Pasador roscado (CS)

Moldura (Cumbreira)

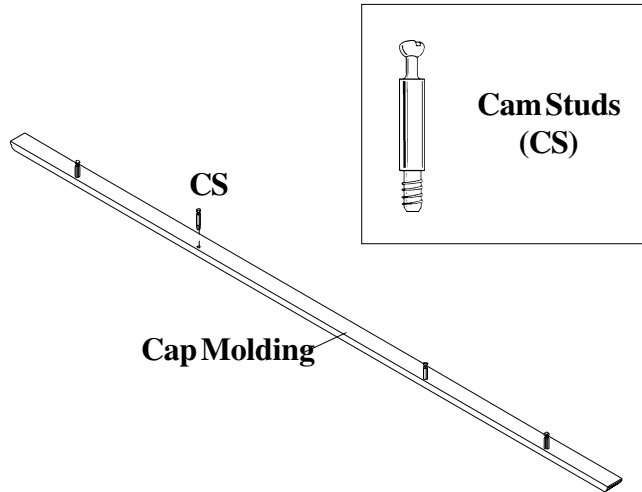

C

* **SEE FIGURE 1...** Insert (4) cam housings (CH) into the holes, as shown, in the headboard panel.

C.
VEA LA ILUSTRACIÓN 1... Inserte (4) mecanismos de cierre (CH) en los agujeros, según mostramos, del panel cabecero.

Panel cabecero




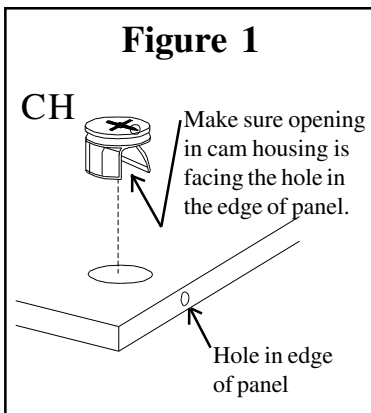


Ilustración 1

*Asegúrese de que la abertura en el cierre (CH) dé hacia el agujero en el borde del panel.
Agujero en el borde del panel*

D

- * With a helper, attach cap molding to headboard panel.
- * Lock cam housings with a half turn clockwise of a standard flat-head screwdriver.

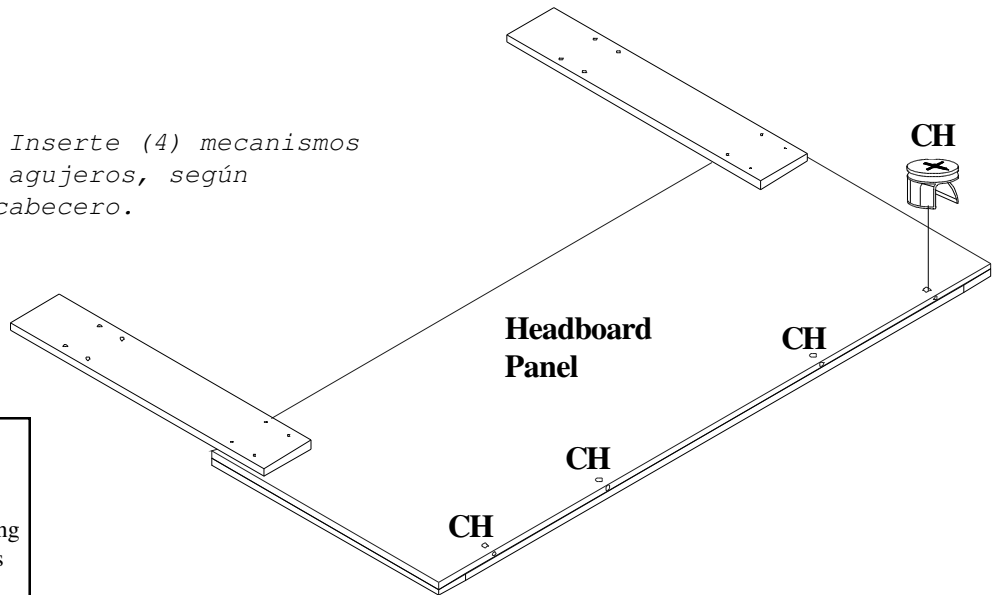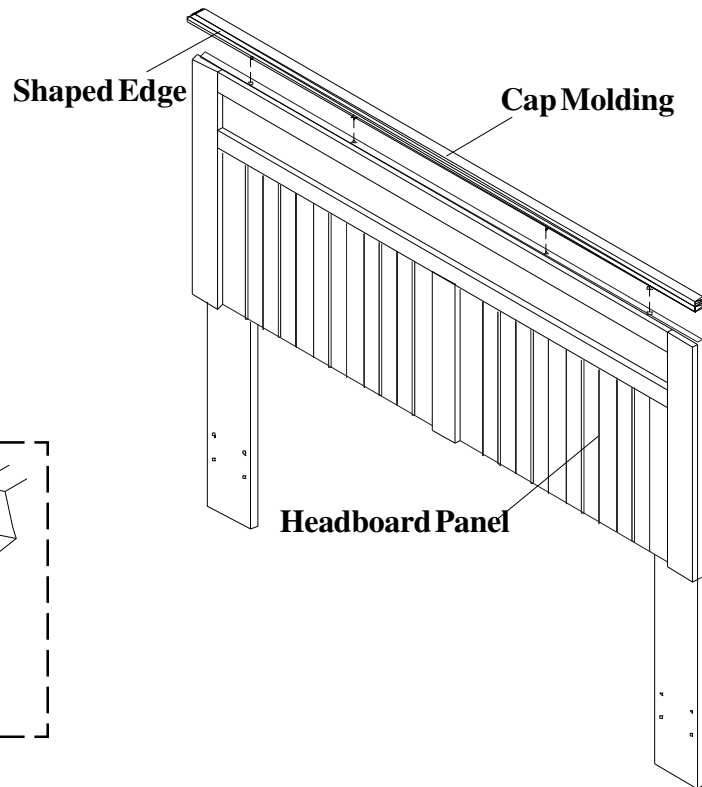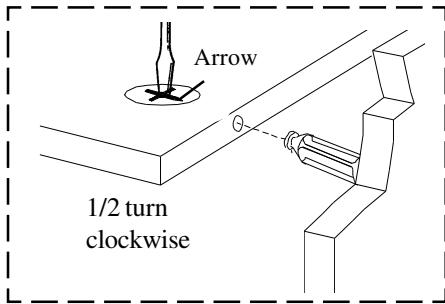

D.

Con la ayuda de otra persona, una la moldura al panel cabecero.
Fije los mecanismos de cierre (CH), dándoles medio giro en sentido de reloj,
utilizando un destornillador normal de cabeza plana.

Borde formado

Moldura (Cumbrera)

Panel cabecero

Flecha

Medio giro en sentido de reloj